

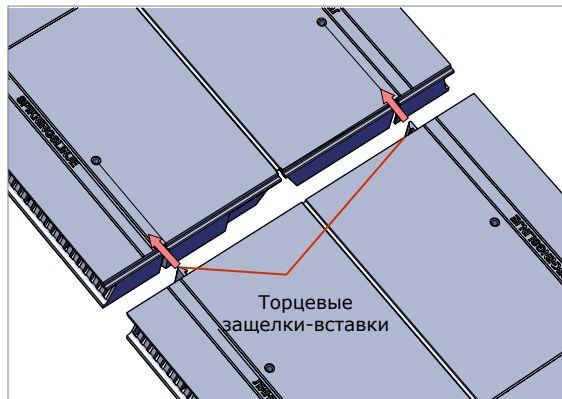
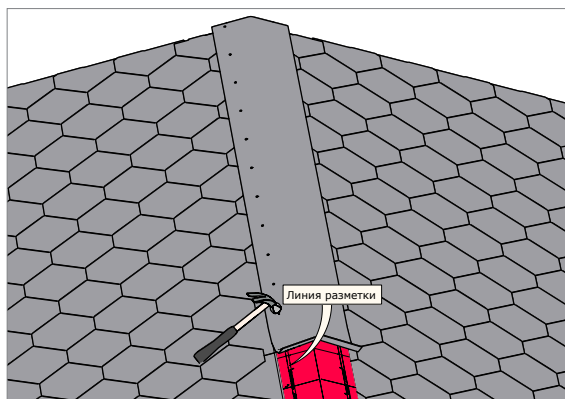


Монтаж

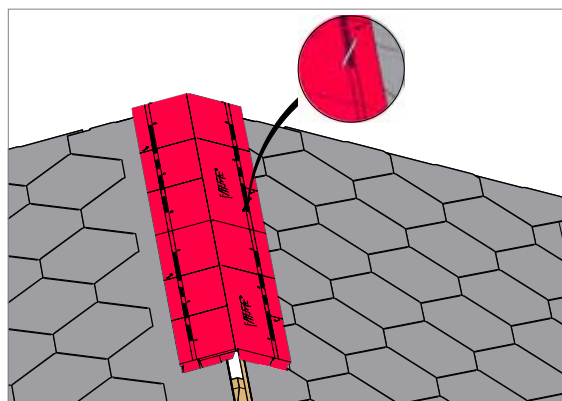

Вырезать вдоль конька или оставить открытым при монтаже кровли отверстие шириной 4 см. Если вдоль конька проходит коньковая балка, убедиться в беспрепятственной вентиляции всего подкровельного пространства до самого конька. Расстояние от внешней стены дома до начала отверстия 15 см для обеспечения целостности досок обшивки фронтона. Установить AIRIDGE FELT коньковый вентиль от края конька. Соединить коньковые вентиля с помощью торцевых защелок-вставок и прибить к основанию через готовые отверстия для гвоздей. Прибить коньковый элемент кровельного материала к коньковому вентилю по линии разметки.

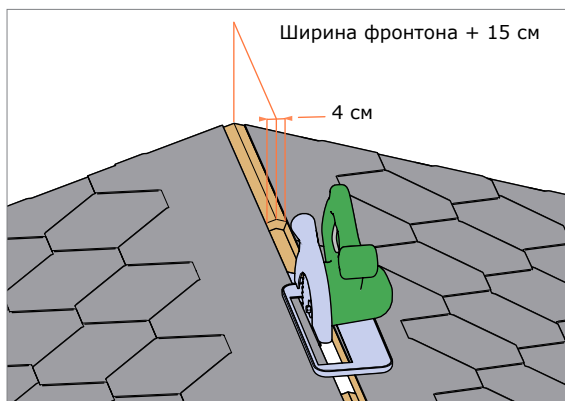

12x



Стандартные цвета

ЧЕРНЫЙ
RR 33 - RAL 9005

Код изделия

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
AIRIDGE FELT коньковый вентиль	Черный	73090